



COMPLI 400

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

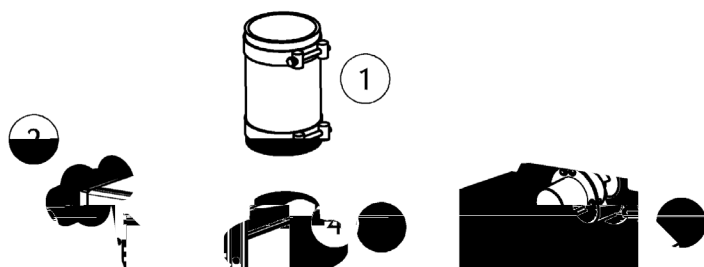

①	Elast. Verbindung	Elastic connector
②	Niveauerfassung	Level control
③	Flansch	Flange
④	Steuerung compli 400 compli 400 E	Control unit
⑤	Pumpe compli 400 compli 400 E	Pump
⑥	Rückschlagklappe	Reflux valve
⑦	Steuerungsplatine compli 400 compli 400 E	Control board
⑧	Basisplatte	Base plate
⑨	Überschiebmuffe	Collar
⑩	Dichtband	Sealing tape
⑪	Pumpenlüftung	Pump ventilation
⑫	Wartungsdeckel	Service lid
⑬	Klemmflansch	Clamping flange
⑭	Auftriebssicherung	Anti floating
⑮	Steckdichtung	Plug in seal
⑯	Behälter	Tank

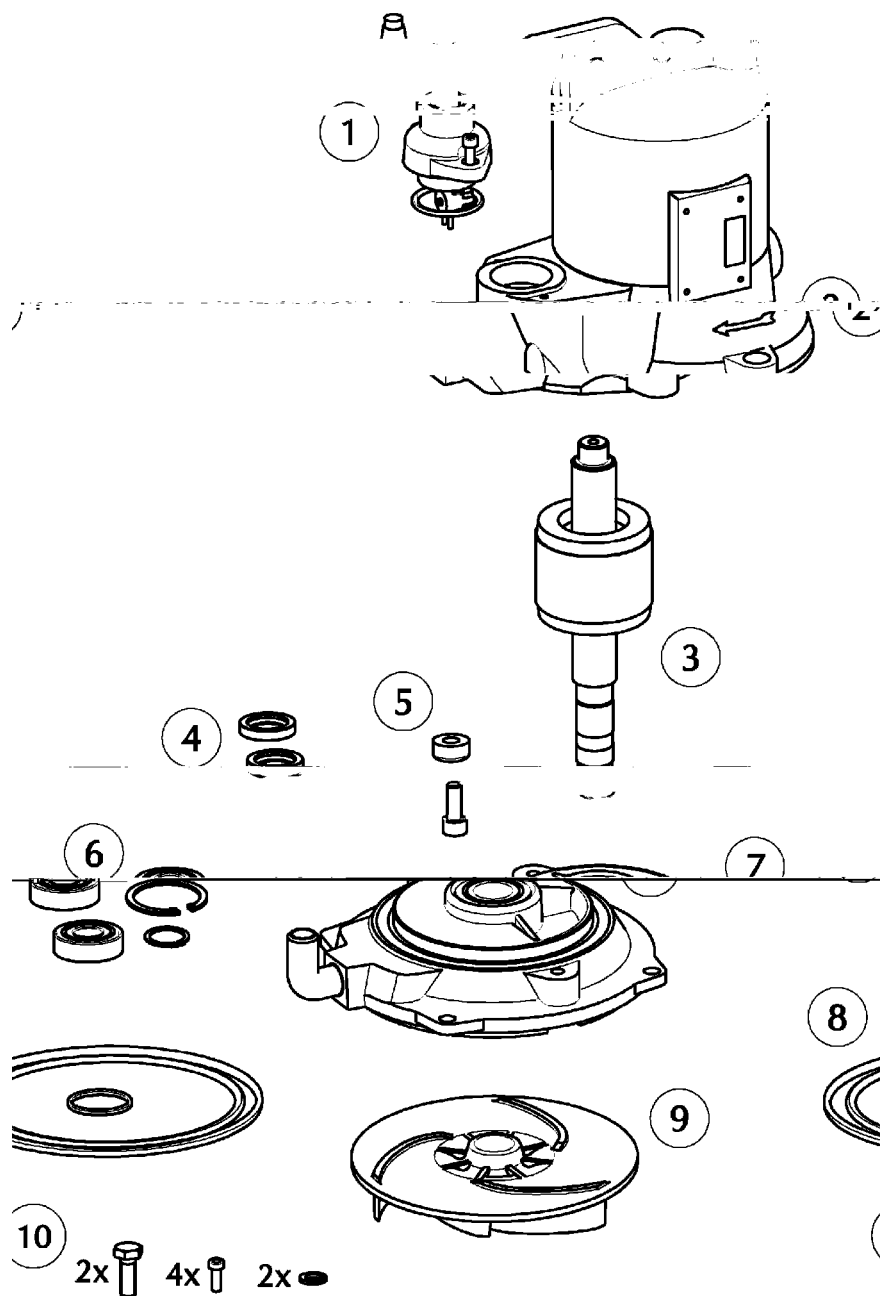

① Leitung compli 400 compli 400 E	Cable
② Stator + Gehäuse compli 400 compli 400 E	Stator + Housing
③ Rotorwelle compli 400 compli 400 E	Rotor shaft
④ Motorabdichtung	Motor seals
⑤ Laufgradschraube	Impeller screw
⑥ Lagersatz	Bearing set
⑦ Lagerschild	Bearing housing
⑧ Dichtungssatz	Seal set
⑨ Laufgrad	Impeller
⑩ Schraubensatz	Screw set